



## MARDI RS319 摺疊自行車說明書

### 跳兔 Rabbit (RS-Dr)

RS319 台灣 319 鄉的命名.車架上右側台灣圖代表正向的開發精神;  
車架上左側的台灣圖代表逆向的顛覆傳統創新的思維.

擁有一輛 **MARDI** 摺疊自行車是一件令人愉快的事情。

此自行車重量不僅輕穎而且配備了舒適的零配件跟傳動系統，能為您帶來一種全新的騎乘感受。使騎車更加輕鬆和舒服。

您可以騎車上下班、購物、(出國/輕)旅行或者只是休閒運動一下，自由自在，愜意無比。有了安全可靠、使用方便和持續耐久的傳動系統，騎車也就變成了一種新的樂趣。

因此我們特意為您編寫了這本詳細的用戶手冊。

我們建議您輕輕鬆鬆地閱讀本手冊，並將其放在安全的地方以便需要時可以隨時查詢。祝您騎車愉快。

一、規格表配置 1.1 配置圖 <b>二、台灣首創 獨家專利設計</b> <b>(Exclusive patent)</b>	六、煞剎&變速 6.1 剎車說明 6.2 變速說明 七、車胎 7.1 車胎氣壓說明
三、展開/摺疊尺寸介紹 3.1 展開尺寸圖 3.2 摺疊尺寸圖 3.3 包裝箱尺寸與重量	八、檢查&保養 8.1 檢查 8.2 一般性保養 8.3 清洗 8.4 潤滑 8.5 定期保養 8.6 定期檢查
四、如何摺疊 4.1~4.2 摺疊說明 4.3 行李箱收納說明	九、注意事項(警告事項)
五、坐管(墊) 5.1 合適的坐管高度 5.2 合適的摺疊立管車把高度	十、保固條款 10.1 保固內容 10.2 說明 10.3 範圍 10.4 序號列與保固章 十一、附圖(現行顏色)

一、規格表配置 1.1 配置圖

型號	Model	跳兔 Rabbit (RS-Dr)
車架	<b>FRAME</b>	MARDI RS-319,Aluminium AL-6061.Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
前叉	<b>FORKS</b>	MARDI,Aluminium AL-6061.Front stems Cr-Mo,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
大盤	<b>CRANKSET</b>	HollowTech 52T+Chain Cover.
BB	<b>BOTTOM BRACKET</b>	BSA BB68mm 1.37 in x 24 TPI.
頭碗	<b>HEADSET</b>	44mm 1-1/8" , Bearing seat,TAIWAN.
折疊車把	<b>Folding HANDLEBAR</b>	MARDI,Foldable,Aluminium AL-6061,25.4x600mm,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
摺疊立管	<b>Folding Head sets</b>	MARDI,Aluminium AL-6061,Adjustable & Foldable stand up, Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
變把	<b>SHIFTERS</b>	MARDI X.9,3 Speed Precise positioning,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
剎車	<b>BRAKES</b>	Radiu,Rim brake,V-brake,Aluminium AL-6061,TAIWAN.
後變	<b>REAR DERAILLEUR</b>	MARDI X.3,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
鍊條	<b>CHAIN</b>	YBN S9-S2-QR9(MissingLink 9R),TAIWAN.
飛輪	<b>CASSETTE</b>	11-13-17t 3-Speed,alloy steel,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
車圈	<b>RIM</b>	MARDI RS-319 Aluminium AL-6061-T6,Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN. FRONT 14" 16H Double Rim.Hand wheel.Radioactivity. REAR 14" 20H Double Rim.Hand wheel.Star Mountain.
花鼓	<b>HUB</b>	MARDI C3,Aluminium AL-6061 2 SEALED BEARINGS ,Silver OLD:74mm. MARDI C3,Aluminium AL-6061 4 SEALED BEARINGS ,Silver OLD:86mm.
外胎	<b>TYRES</b>	INNOVA 14X1.5
踏板	<b>PEDALS</b>	Folding 9/16",TAIWAN.
坐管	<b>SEATPOST</b>	MARDI,Aluminium AL-6061-T6 ,33.9x580mm.Design for RONSUI Enterprise,TAIWAN.
坐墊	<b>SADDLE</b>	VELO,velosaddles,TAIWAN.
把手套	<b>HANDLEBAR GRIP</b>	VELO,velosaddles,TAIWAN.
展開尺寸	<b>Expand size</b>	L114XW58XH97(CM).
摺疊尺寸	<b>Folded size</b>	L63XW34XH63(CM).
耐重	<b>For weight</b>	about 100kg.
適合身高	<b>For height</b>	about 120cm~185cm
重量(約)	<b>WEIGHT</b>	9.0kg (Includes pedals about 9.4KG).
專利	<b>Patent NO</b>	NO M538014,Republic Of China (R.O.C intellectual property rights).TAIWAN.
技術	<b>Technology</b>	By hand assembly,TAIWAN.

We have the right to change the parts configuration specifications for RONSUI Enterprise.

Copyright© RONSUI COMPANY. All Rights Reserved.

## 二、台灣首創 獨家專利設計



獨家專利隱藏版功能：

**(Exclusive patent)**

座管最下端設計了隱形式平衡輪，平時拉升操作時會隱藏在車架內部，不影響任何騎乘操作。


功能:可使摺疊後更加站立與方正，並且可以簡易的作為推行。

若是要長距離推行，可以將坐管拉高，往前推行。




### 三、展開/摺疊尺寸介紹

#### 3.1 展開尺寸圖

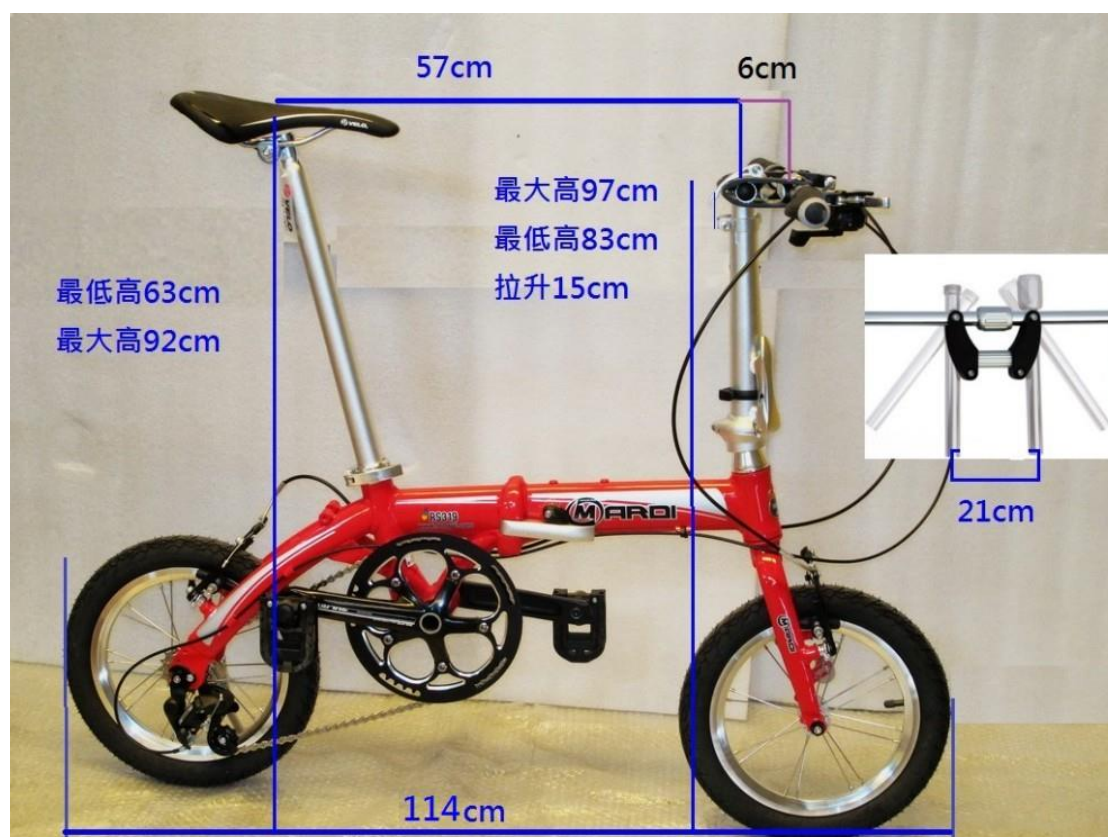

#### 3.2 摺疊尺寸圖

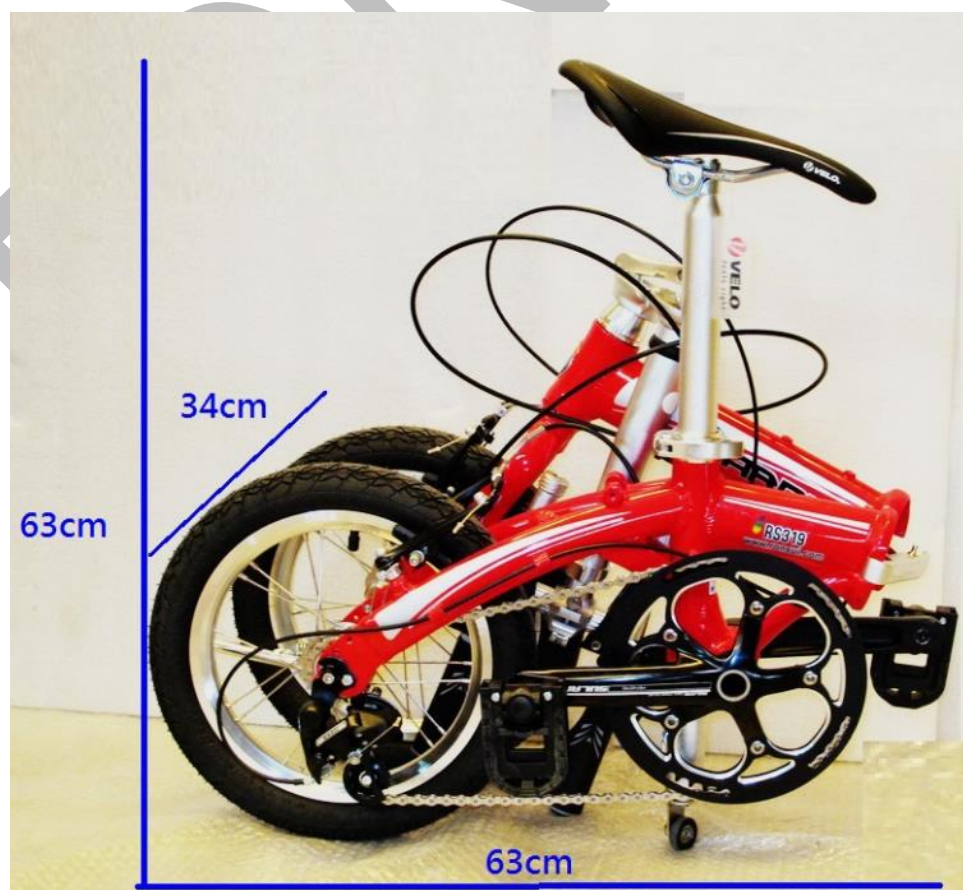

### 3.3 包裝箱尺寸與毛重：

長\*寬\*高 L\*W\*H=69\*32\*49(CM)

毛重：約 11KG

淨重：約 9.5KG

### 四、如何摺疊

#### 4.1 摺疊說明



#### 4.2 摺疊說明



#### 4.3 收納行李箱說明



#### 五、坐管(墊)

座墊和車手把之調整：為保護騎乘時之安全及舒適，調整座墊和車手把高度時，不可超過安全標準線之記號，以免發生危險。

##### 5.1 合適的坐管高度

座管高度調整：乘騎者跨站在座墊上(足底著地為宜)，再調整座墊至適當之高度後，旋緊其螺絲後並坂緊快拆坂柄，對其上下、左右轉動，以確保座墊及座管沒有鬆動，並確認安全標準線之記號沒有外露。

##### 5.2 合適的摺疊立管車把高度

車手把之調整：依個人習慣調整手把位置即可(但不可超過安全標準線之記號)。騎乘者之雙手握著車手握把時，身體以不傾斜為宜。

## 六、剎車

### 6.1 剎車說明



煞車夾器調整：煞車夾器調整時將夾器與煞車線的固定螺絲鬆開，將夾器的雙邊往內壓，煞車線往後拉，煞車皮與輪框調整至適當距離鎖緊即可。

### 6.2 變速說明



## 七、車胎

### 7.1 車胎氣壓說明



車胎氣壓會影響到續駛里程和騎車時的舒適感。建議及時給車胎打足氣。  
建議定期檢查車胎氣壓。

## 八、檢查&保養

### 8.1 檢查

本公司建議您定期前往經銷商(車店)檢查自行車。最好在初次使用 3 個月後進行第一次保養，並在使用 1 年後進行第二次保養，其後類推。定期檢查可避免此後出現無謂的損壞和修車費用。以下有幾個小竅門供您參考。

### 8.2 一般性保養

- a. 檢查氣壓和車胎外觀
- b. 檢查剎車皮磨損情況，時常進行精細調節
- c. 使用海綿和溫水 清洗污漬
- d. 給鏈條上油
- e. 如果您發現車輪輻條有問題，請立即前往經銷商(車店)處進行修理

### 8.3 清洗

您可以使用刷子刷去自行車上的污跡，然後用水清洗。清洗後您的自行車將潔淨如新。經常清洗自行車可提高其使用壽命。不得使用高壓清洗工具進行清洗！

## 8.4 潤滑

除了經常清洗外，最好還要給傳動系統上油以防生鏽和使變速更為迅捷。

建議使用經銷商提供的潤滑脂潤滑鏈條。

## 8.5 定期保養

使用 3 個月後進行第一次檢查

- 檢查車輪和車胎。(車輪變形情況，輻條張力、車胎氣壓、車胎狀況。)
- 檢查自行車的所有緊固件。
- 剎車：檢查剎車塊的磨損情況-調節剎車線的張力-檢查剎車性能。
- 檢查轉向性能-檢查車把的固定情況
- 潤滑：清洗鏈條並使用合適的潤滑脂潤滑鏈條
- 變速器：檢查各檔速度是否變換自如，如有必要進行調節。
- 每年進行一次全面檢查。

## 8.6 定期檢查

- a.剎車性能是否正常？剎車塊、螺栓和螺帽是否已上緊？剎車線是否完好無損？
- b.坐墊和車把是否在允許的位置範圍內？
- c.我的車把是否與車輪對齊了？
- d.輻條的張力是否足夠？車輪是否無變形？是否無斷裂的輻條？我的車輪上是否無間隙？
- e.我的車胎是否氣足？車胎是否無磨損？
- f.車把立管是否緊固好了？我的坐墊是否緊固好了？
- g.我的車燈是否正常運行？夜間我是否看得清楚？反光鏡的表面是否乾淨？
- h.踏板是否正常運行？
- i.變速系統是否正常運行？

## 九、注意事項(警告事項)

- a.請先仔細為了乘車時的安全，請務必配戴安全帽。
- b.閱讀本使用說明書，遵照其中指示進行操作。
- c.不得使用高壓水槍清洗自行車。
- d.如使用不當，可能會對您本人和他人造成危險。此外，因使用不當造成的損壞不在保固範圍內。

## 十、保固條款

### 10.1 消費者購買 MARDI 原廠自行車產品，保固內容如下：

1. 全系列車架組等零件保固自消費者購買後生效，為期一年。
2. 請提出原購買店家提供之保固書(序號列)證明。
3. 耗材類產品，自購買日算起七天享有不良品退貨服務。

### 10.2 保固說明

1. 若因人為等因素或外力導致產品損壞、故障，將依情況酌收取維修費用、零件費用。
2. 保固條款僅針對原始買方給與保固權利且不延伸予任何第三方。保固條例下的買方權利不得轉移或指定。
3. 本保固條款將取代之前任何或所有之口頭或書面文件、聲明及承諾，包含所有涉及買賣雙方產品保固條款之協議。未包含於此協議書內之其他保固條款將一概不予接受。

### 10.3 非保固範圍

1. 不符合原廠規定之改裝、疏忽或保養不當。
2. 用於職業比賽或商業目的，或因誤用或濫用、交通事故而產生的損壞。
3. 運輸過程中發生的損壞。
4. 不合理的安裝或維修導致產品的損壞。
5. 產品外觀和表面變化而產生的損壞。
6. 組裝自行車時在拆卸、重新安裝或調適產品時人為的損壞。
7. 產品正常的耗損。

#### 10.4 序號列與保固章



序列號 (VIN) 您可以在車架大盤上找到自行車的序列號，此編號可對自行車進行識別。

本公司保有對貨物改進(善、良)的權利，收到貨品可能與圖片不同，圖片僅供參考。最後祝您騎乘愉快~

經銷商購買保固證明	產品型號：MARDI RS319 顏色： 序號：
	購買日期： 年 月 日

版權所有(中華民國 新型專利 Patent NO:第 M538014 號)

版權所有 Copyright© RONSUI COMPANY. All Rights Reserved

intellectual property rights 智慧財產權

榮穗企業社 RONSUI COMPANY. [www.ronsui.com](http://www.ronsui.com)

十一、附圖(現行顏色)



特點是車把可以折疊,可進行快速  
通過票口,電梯口等狹小空間。

